




Mounting Instructions Indications pour le montage Montage-instructies Montageanleitung Istruzioni di montaggio Monteringsvejledning Monteringsinstruksjoner Monteringsinstruktioner Asennusohjeet Инструкции по сборке Instrucciones de montaje Instruções de Montagem Οδηγίες Εγκατάστασης Asma Talimatları Felszerelési útmutató Montaź uchwytu naściennego Montážní instrukce Návod na pripevnenie


PHILIPS

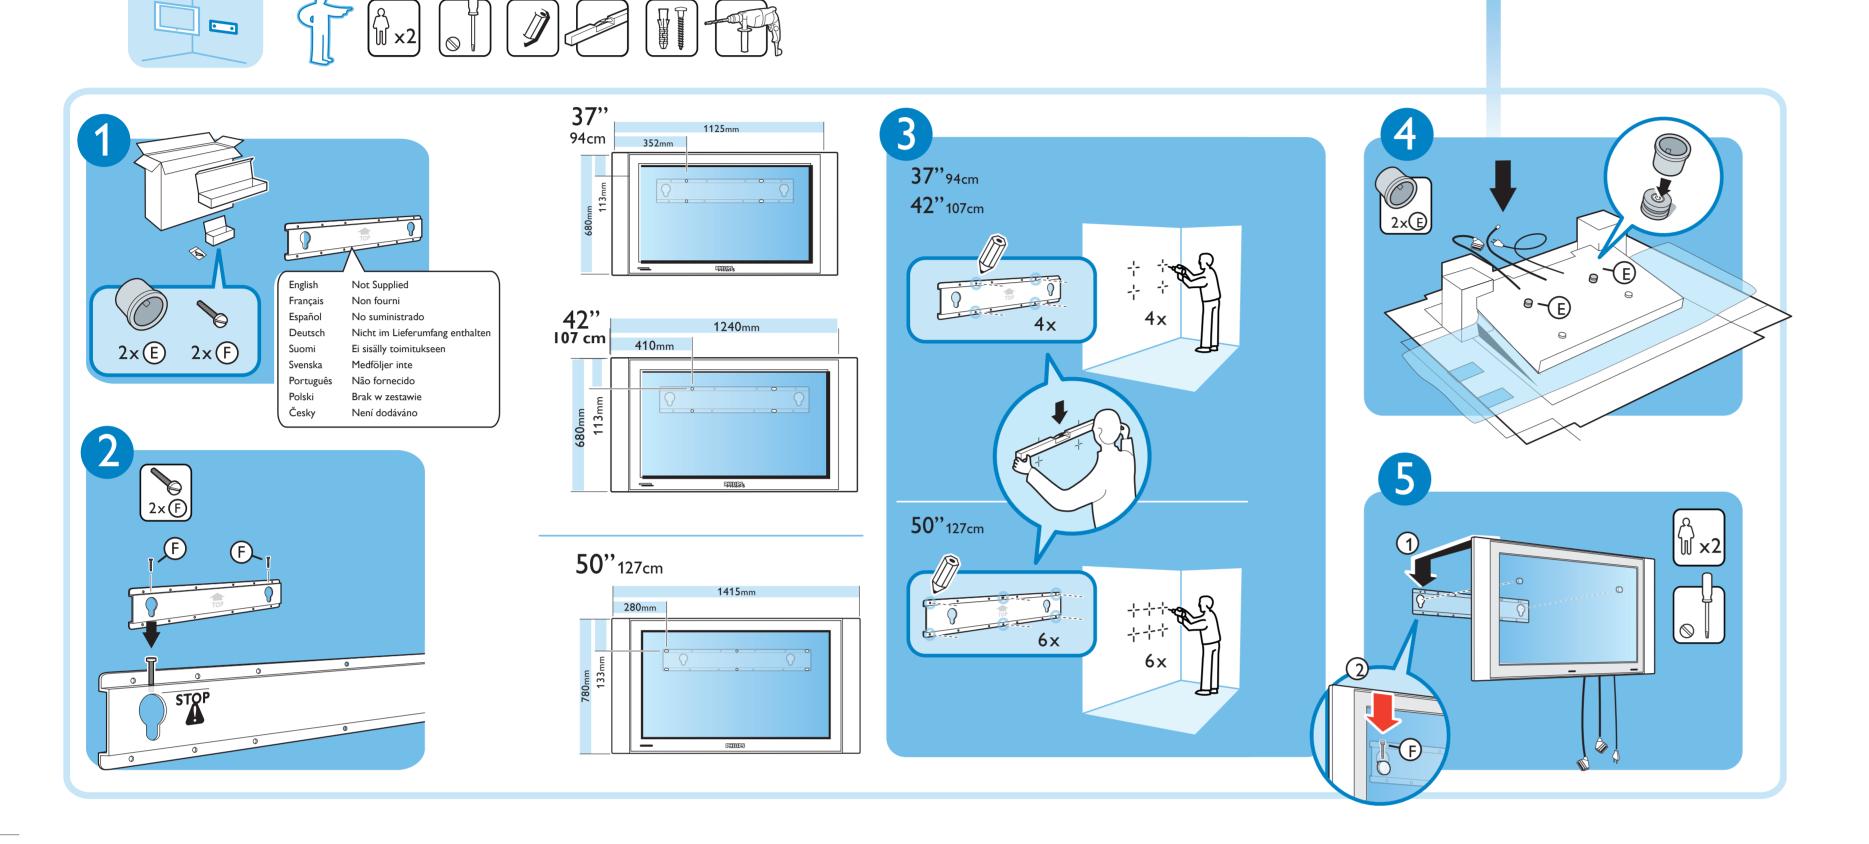

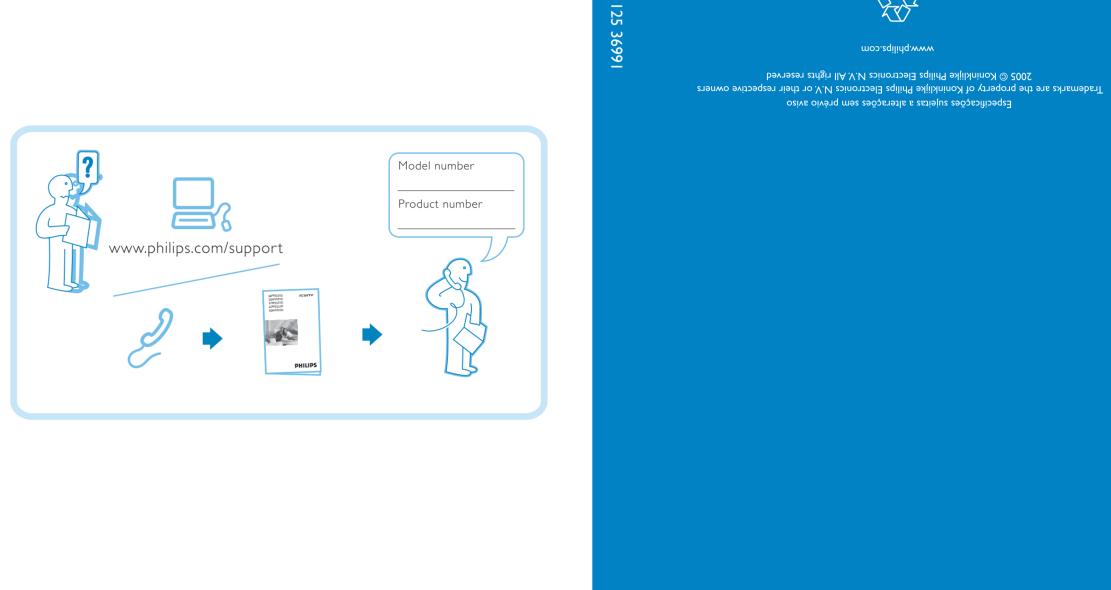



VESA, FDMI and the VESA Mounting Compliant logo are trademarks of the Video Electronics Standards Association.

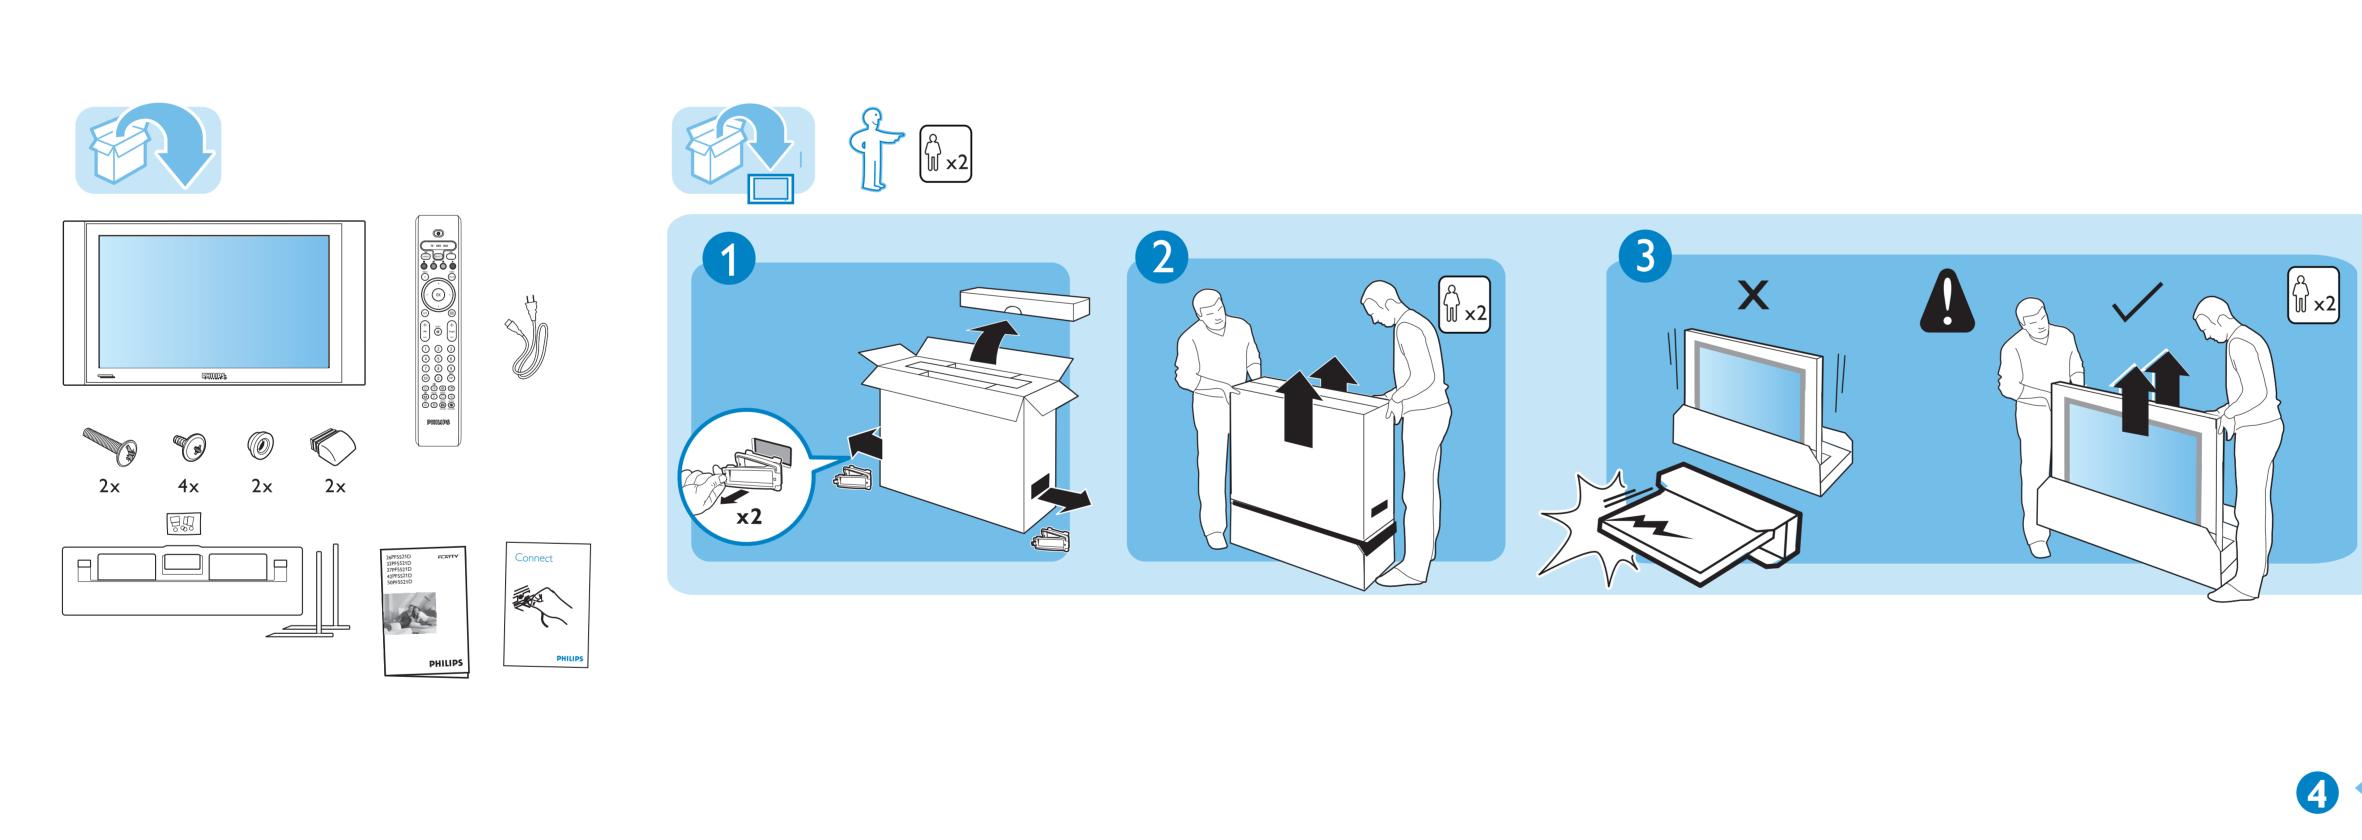

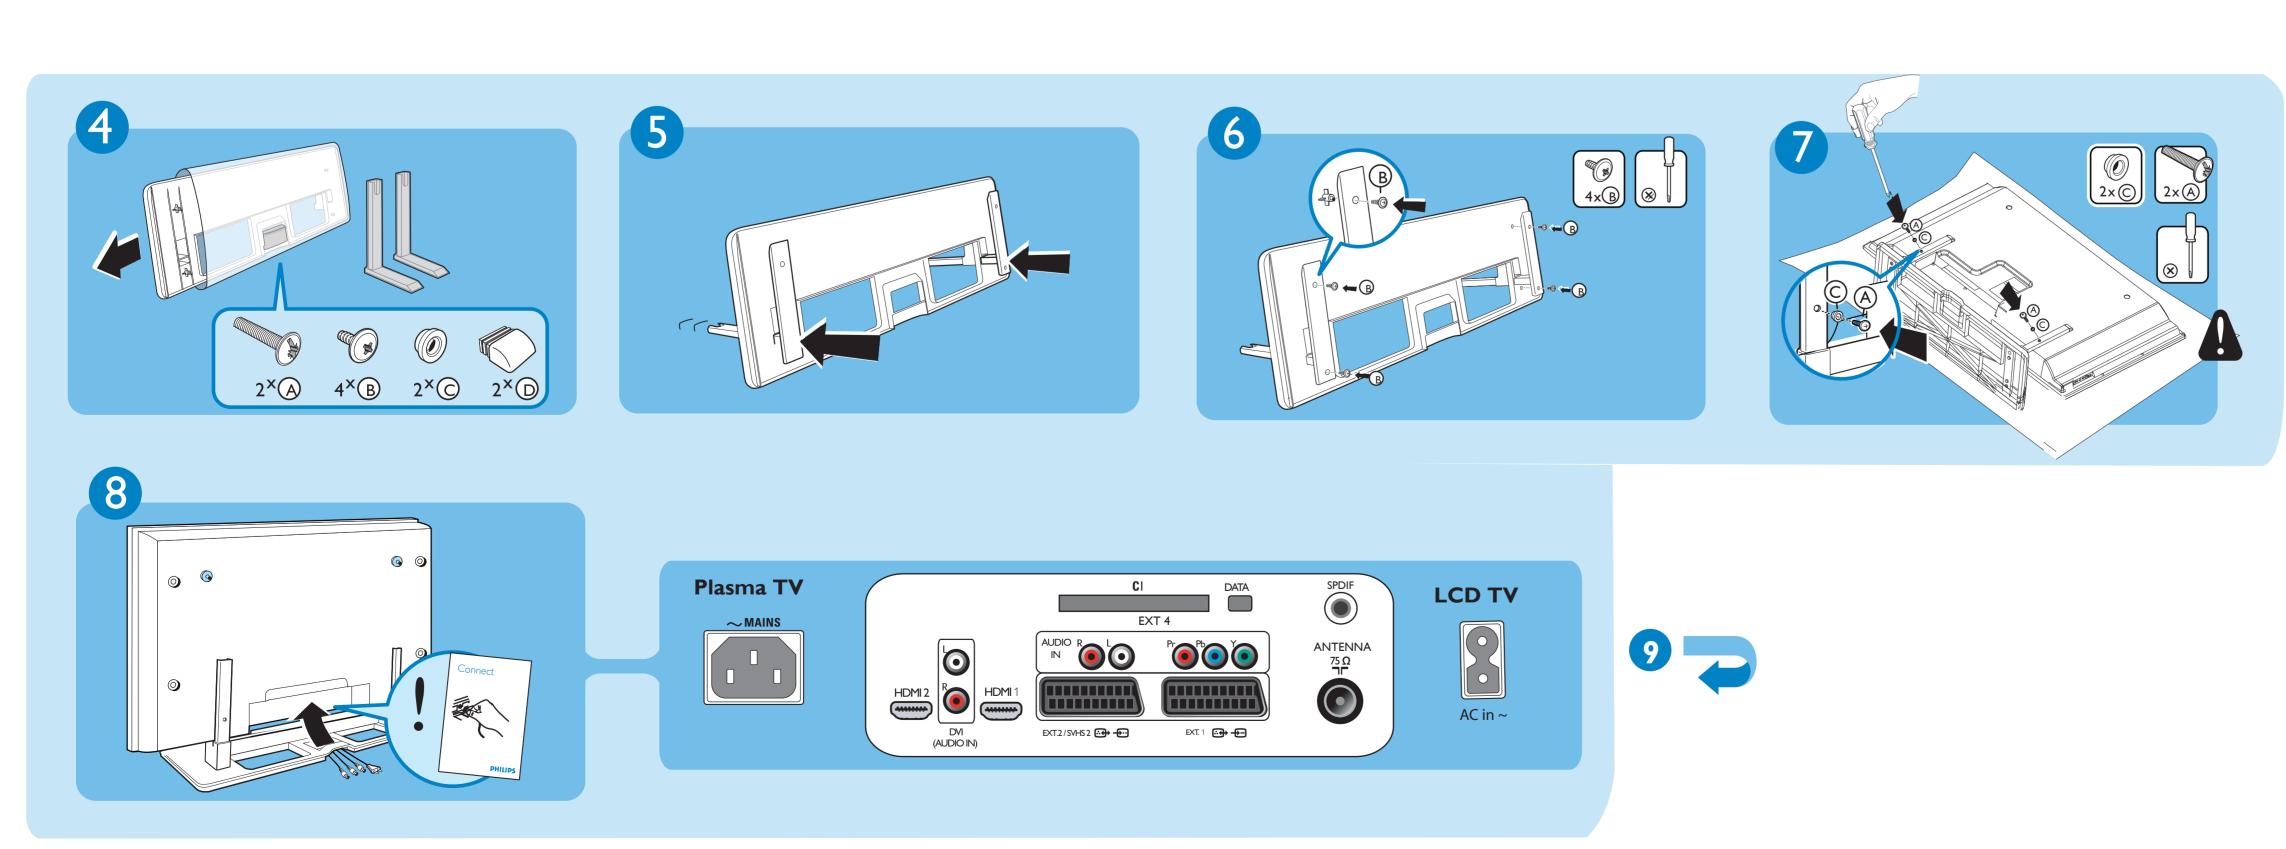


1. Wie man den besten Anschluss installiert Kuinka saat parhaan kytkennän

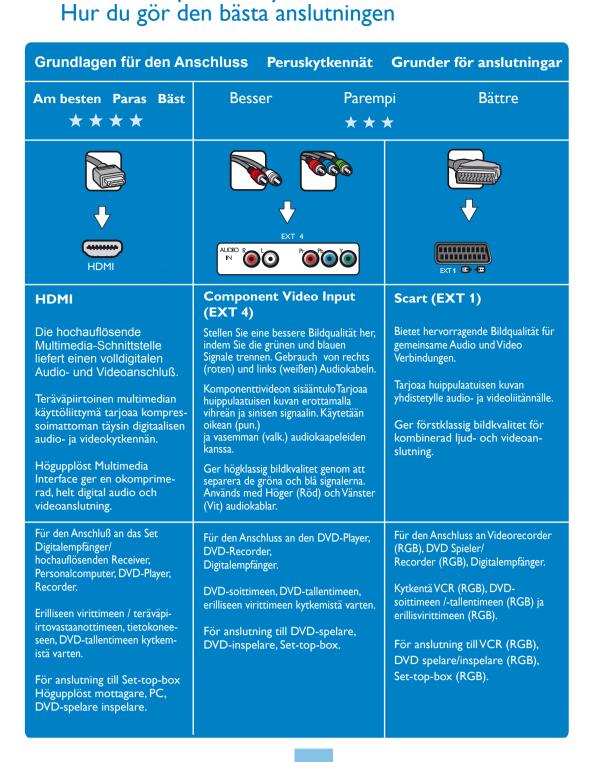

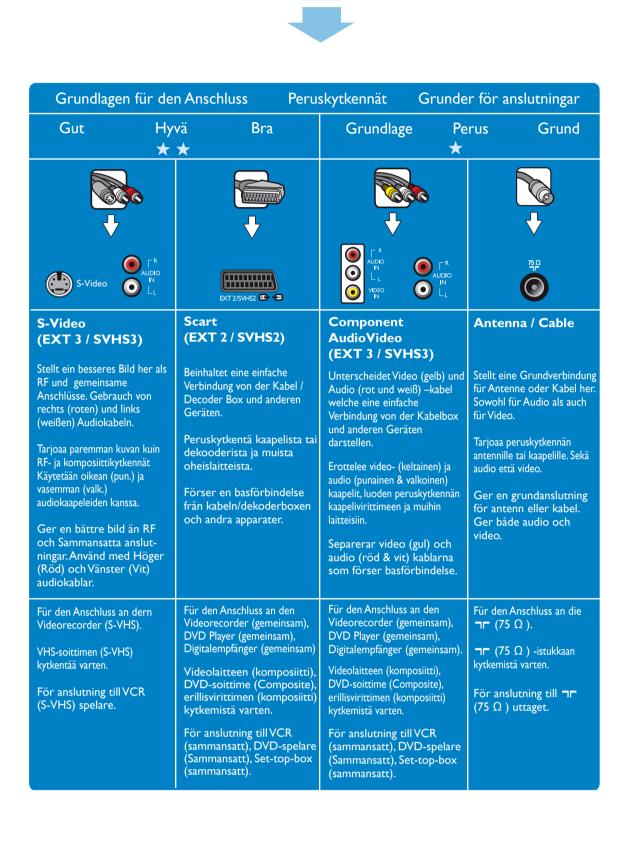


- 2. Schliessen Sie das Strom- und Antennenkabel an Kytke virta- ja antenni/kaapelijohto Anslut el- och antenn/kabel
- 3 Nach dem verbinden aller Kabe oder Geräte, stecken 1 2 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im Sie das Stomkabel ein und schalten Sie ihren TV an. Diagramm dargestellt vor. Suorita liitännät kaavion mukaan. Kytkettyäsi kaapeli kaikkiin laitteisiin kytke virtajohto Genomför anslutningarna enligt ja avaa televisiosi. diagrammet.

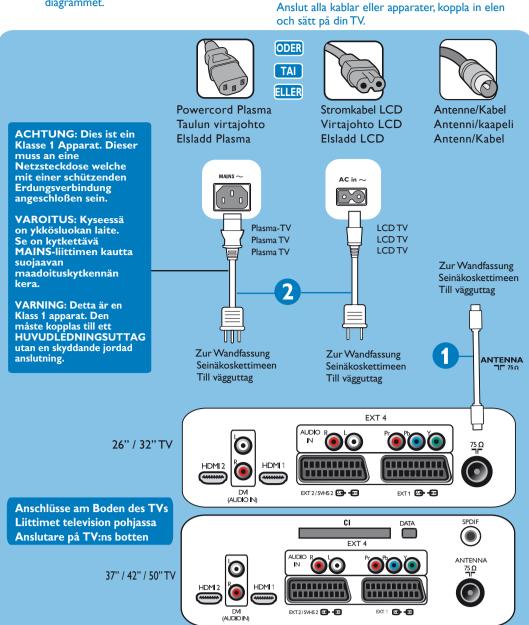


- 3. Schließen Sie Ihr Kabel oder Ihren Digitalempfänger an Kytke kaapeli tai satelliittivastaanotin Anslut din Kabel eller Satellit set-top-box
- 1 2 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im 4 Drücken Sie die AV-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die Quellliste anzuzeigen. Betätigen Sie die ▼
 Taste, um HDMI 1 oder HDMI 2 einzusetzen.
 Betätigen Sie ▶/ OK -Taste, um Ihre Wahl zu Diagramm dargestellt vor. Suorita liitännät kaavion mukaan. Genomför anslutningarna enligt diagrammet. 3 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte angeschlossen haben, stellen Sie Ihren TV Paina AV-näppäintä kaukosäätimessäsi nähdäksesi lähdelistan. Käytä ▼ näppäitä valitaksesi **HDMI 1** tai **HDMI 2**. Käytä ▶/ OK näppäintä vahvistaaksesi und das Gerät an. Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai



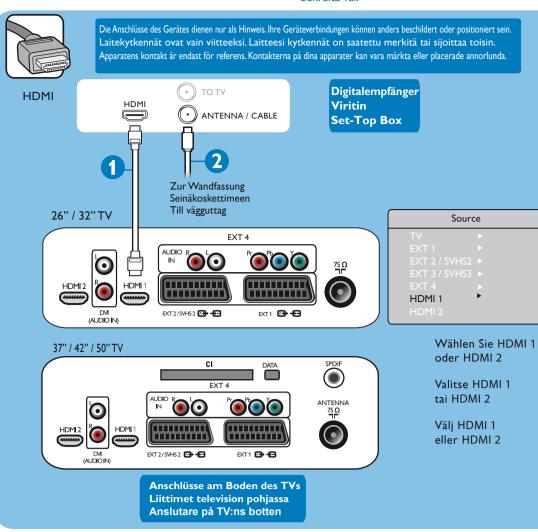


	ie Anschlüsse des Gerätes dienen nur als Hi aitekytkennät ovat vain viitteeksi. pparatens kontakt är endast för referens.	. Laitteesi kytkennät on saatettu	merkitä tai sijoittaa toisin.
HDMI 26" / 32"T	HDMI ANTENNA ANTENNA L Zur Wandfassung Seinäkoskettimeer Till vägguttag	Sec- 1 op 1	Box
HDM12 ROMAN (AUDI	AUDIO ROLO IN DETERMINATION EXT.	4 P() () () () () () () () () ()	Source TV
37" / 42" / 50 HDM12 PM (ALDIO)	EXT 4 AUDIO ROLO POLO POLO POLO POLO POLO POLO POL	DATA SPDIF ANTENNA 75 Ω T1 23-43	oder HDMI 2 Valitse HDMI 1 tai HDMI 2 Välj HDMI 1 eller HDMI 2
	Anschlüsse am Bod Liittimet television Anslutare på TV:ns	pohjassa	
	ODER	TAI	ELLER

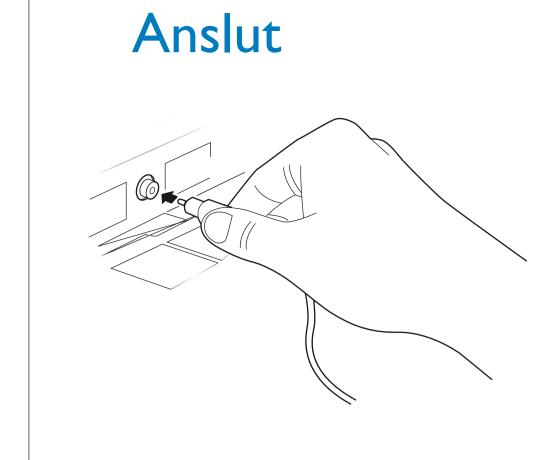


Anschluss

Kytkentä

PHILIPS

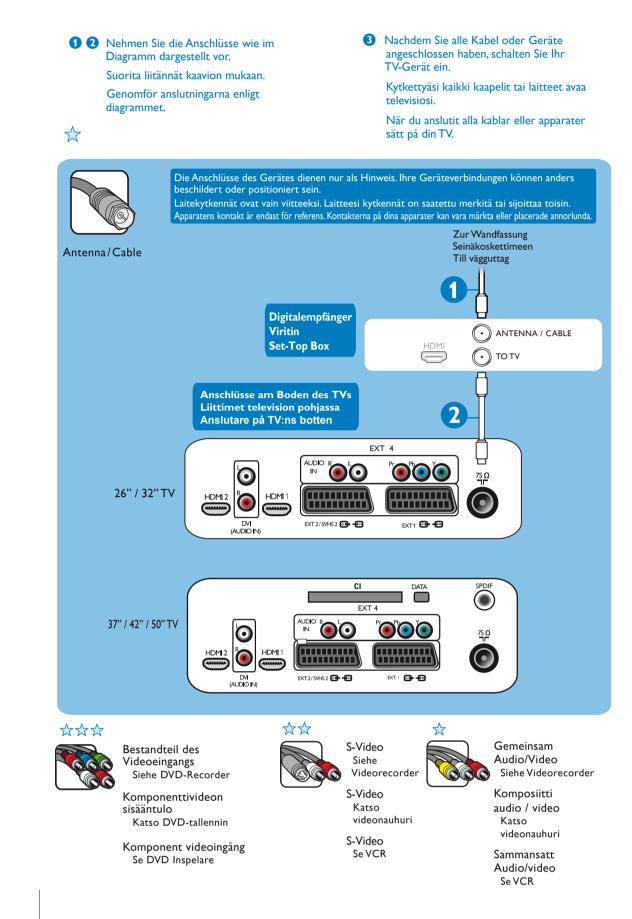


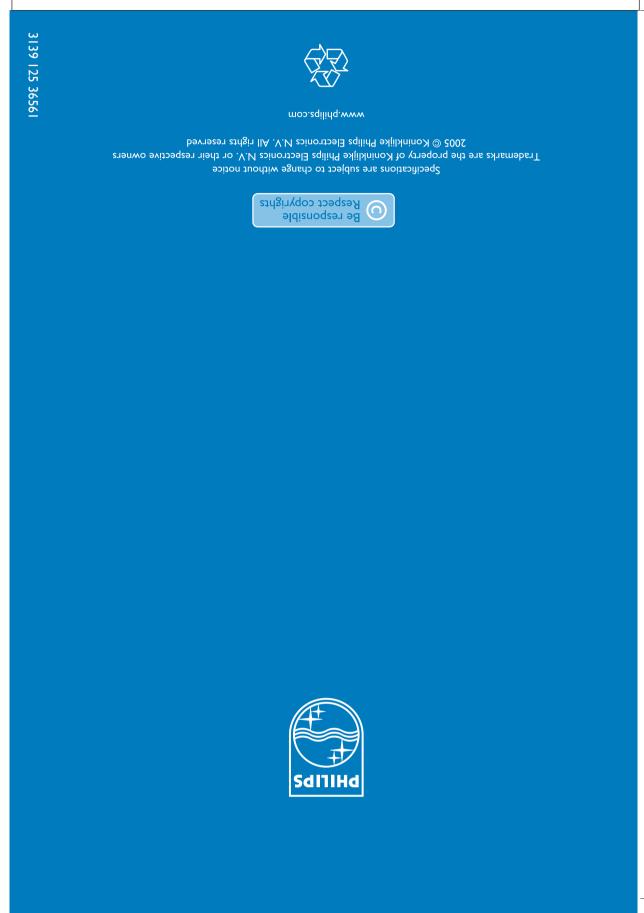



4 Drücken Sie die AV Taste auf der Fernbedienung, um die Quellliste anzuzeigen. Drücken Sie die ▼-Taste, um Nehmen Sie die Anschlüsse wie im Diagramm dargestellt vor. HDMI 1 oder HDMI 2/EXT 1 zu wählen. Drücken Suorita liitännät kaavion mukaan. Sie die ►/ OK -Taste, um die Wahl zu bestätigen. Genomför anslutningarna enligt diagrammet. Paina AV näppäintä kaukosäätimessä 3 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte ksesi lähdelistan. Käytä ▼ valitaksesi HDMI 1 tai **HDMI 2/EXT 1**. Käytä ▶/ OK näppäintä und das Gerät an. Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai Tryck på knappen AV på fjärrkontrollen för att visa

Källistan. Använd knappen ▼ för att välja HDMI 1 eller HDMI 2/EXT 1.Använd knappen ▶/ oк för laitteet avaa televisiosi ja laitteesi. När du anslutit alla kablar eller apparater, sätt på TV:n och apparaten. ☆☆☆ HDMI ☆☆☆ SCART (EXT 1)

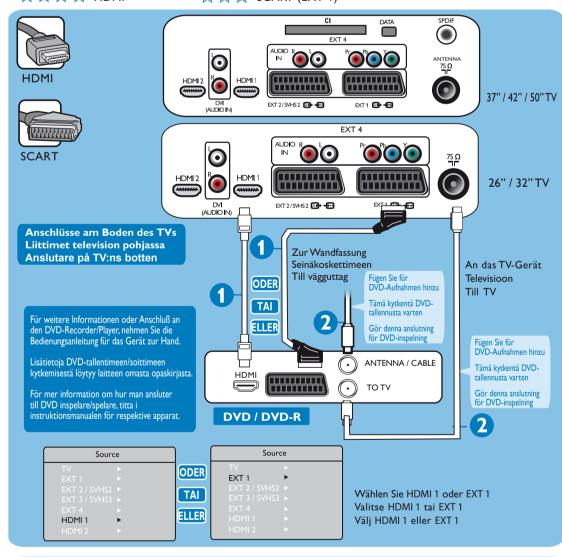


5 Drücken Sie die AV-Taste auf der Fernbedienung, 1 2 3 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im um die Quellliste anzuzeigen. Drücken Sie ▼, um **EXT 4** zu wählen. Drücken Sie die ▶/ ○K -Taste Diagramm dargestellt vor. Suorita liitännät kaavion mukaan. zur Bestätigung der Wahl. Genomför anslutningarna enligt diagrammet

TAI

ODER

ELLER


Paina **AV** näppäintä kaukosäätimessä nähdäksesi lähdelistan. Käytä ▼ valitaksesi **EXT 4**. 4 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte Käytä ►/ OK näppäintä vahvistaaksesi valinnan. angeschlossen haben, stellen Sie Ihren TV und das Gerät an. Tryck på knappen **AV** på fjärrkontrollen för att visa Källista. Använd ▼ för att välja **EXT4**. Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai laitteet avaa televisiosi ja laitteesi. Använd knappen ►/ OK för att bekräfta valet. När du anslutit alla kablar eller

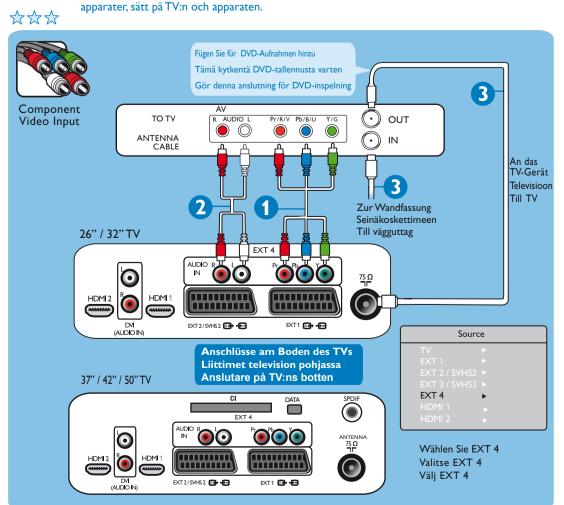


Sonstige mögliche Anschlüsse Muut mahdolliset kytkennät Andra möjliga anslutningar $\Rightarrow \Rightarrow$

S-Video - Schauen Sie Anschlu an Ihren Videorecor S-Video - Katso kytkiessäsi S-Video - Schauen Sie Anschluß an Ihren Videorecorder an Zusammen Audio/Video - Schauen Sie Anschluß an Ihren Videorecorder an Komposiitti Audio/video - Katso kytkiessäsi videonauhuria Sammansatt Audion/video - Se anslut till din VCR S-Video - Se anslut till din VCR

- 5. Schließen Sie Ihren Videorecorder an Kytke videonauhuri Anslut din VCR
- 1 ODER 2 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im 5 Drücken Sie die AV-Taste auf Ihrer Fernbedienung um eine Quellliste anzuzeigen. Drücken Sie die V-Taste, um EXT 1 oder EXT 2/SHVS2 zu wählen. Drücken Diagramm dargestellt vor. 1 TAI 2 Suorita liitännät kaavion mukaan. Sie die ▶/ OK -Taste zur Bestätigung. 1 ELLER 2 Genomför anslutningarna enligt diagrammet. Paina AV näppäintä kaukosäätimessä nähdäksesi idelistan Käytä ▼ valitaksesi EXT1 tai EXT2 3 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte angeschlossen haben, stellen Sie Ihren TV SHVS2. Käytä ►/ OK näppäintä vahvistaaksesi und das Gerät an.
- Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai laitteet avaa Tryck på knappen **AV** på fjärrkontrollen för att visa Källistan. Använd knappen ▼ för att välja **EXT1** eller **EXT2/SHVS2**. Använd ▶/ OK knappen för att televisiosi ja laitteesi. När du anslutit alla kablar eller apparater, sätt på TV:n och apparaten.

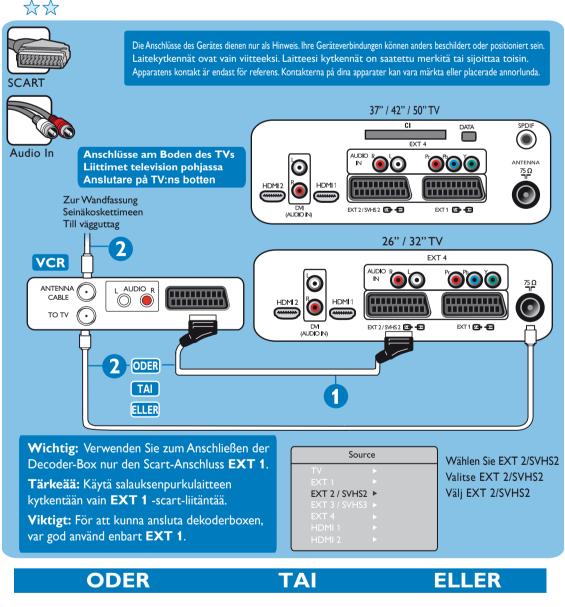

- 1 2 3 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im 5 Drücken Sie die AV-Taste auf der Fernbedienung, Diagramm dargestellt vor. um die Quellliste anzuzeigen. Drücken Sie die ▼-Taste, um **EXT 3/SVHS3** auszuwählen. Drücken Suorita liitännät kaavion mukaan. Genomför anslutningarna enligt diagrammet.
 - Sie die ►/ OK -Taste zur Bestätigung. Paina **AV** näppäintä kaukosäätimessä nähdäksesi lähdelistan. Käytä ▼ valitaksesi **EXT3/SVHS3**. 4 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte angeschlossen haben, stellen Sie Ihren TV Käytä ►/ OK näppäintä vahvistaaksesi valinnan. und das Gerät an. Tryck på knappen AV på fjärrkontrollen för att visa Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai Källista. Använd knappen ▼ för att välja **EXT3**/ **SVHS3**. Använd knappen ▶/ oк för att bekräfta laitteet avaa televisiosi ja laitteesi. När du anslutit alla kablar eller apparater, sätt på TV:n och apparaten.

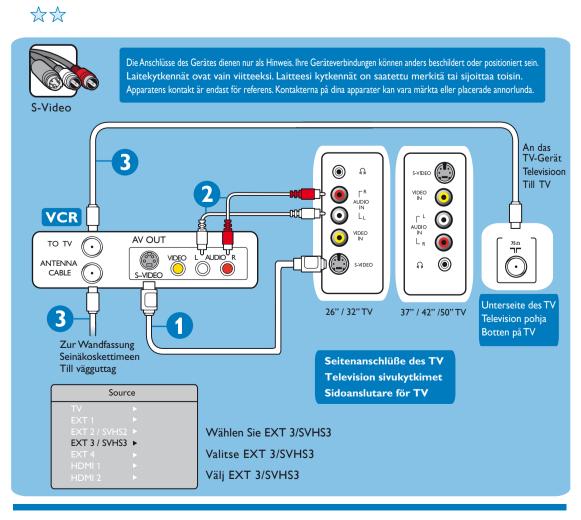


Sonstige mögliche Anschlüsse Muut mahdolliset kytkennät Andra möjliga anslutningar Antenne/Kabel - Schauen sie sich das Kabel oder den Satellitendigitalempfänger an

Antenni/kaapeli - Katso kaapeli- tai satelliittiviritin Antenn/kabel - Se kabel eller satellit set-top-box


- 6. Schließen Sie Ihren PC an (Personalcomputer) Kytke tietokone Anslut din PC (personliga dator)
- 4 Drücken Sie die AV-Taste auf Ihrer Fernbedienung 1 2 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im um die Quellliste anzuzeigen. Betätigen Sie die ▼ Taste, um HDMI 1 oder HDMI 2 einzusetzen. Diagramm dargestellt vor. Suorita liitännät kaavion mukaan. Betätigen Sie ►/OK -Taste, um Ihre Wahl zu Genomför anslutningarna enligt diagrammet. 3 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte lähdelistan. Käytä ▼ näppäitä valitaksesi HDMI 1 tai HDMI 2. Käytä ▶/ ok näppäintä vahvistaaksesi und das Gerät an. Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai laitteet avaa televisiosi ja laitteesi. Tryck på knappen **AV** på fjärrkontrollen för att visa Källistan. Använd knappen ▼ för att välja **HDMI 1**

När du anslutit alla kablar eller apparater, sätt

på TV:n och apparaten.

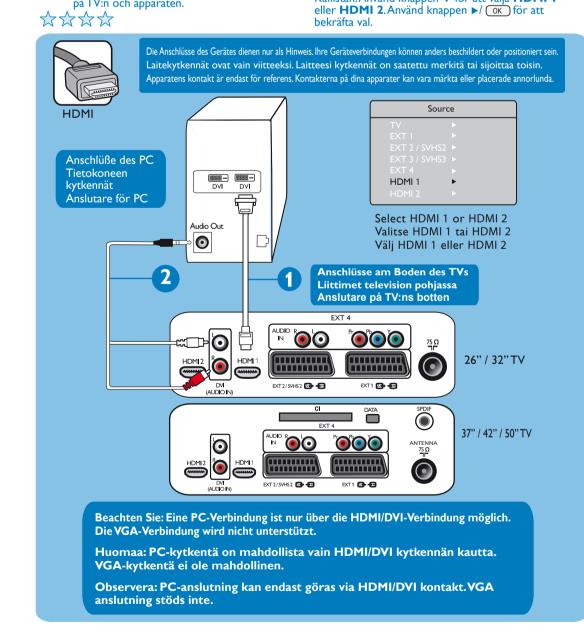

- 8. Schließen Sie Ihre Spielekonsole/Kamera an Kytke pelikonsoli/kamera Anslut din Spelkonsol/Kamera
- 4 Drücken Sie die AV-Taste auf der Fernbedienung, 1 2 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im um die Quellliste anzuzeigen. Drücken Sie die ▼-Taste, um **EXT 3/SVHS3** auszuwählen. Drücken Diagramm dargestellt vor. Suorita liitännät kaavion mukaan. Sie die ►/ OK -Taste zur Bestätigung. Genomför anslutningarna enligt diagrammet Paina AV näppäintä kaukosäätimessä nähdäksesi lähdelistan. Käytä ▼ valitaksesi EXT3/SVHS3. 3 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte angeschlossen haben, stellen Sie Ihren TV und das Gerät an. Käytä ►/ OK näppäintä vahvistaaksesi valinnan. Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai Tryck på knappen AV på fjärrkontrollen för att visa Källista. Använd knappen ▼ för att välja EXT3/SYHS3. Använd knappen ▶/ OK för att bekräfta laitteet avaa televisiosi ja laitteesi. När du anslutit alla kablar eller

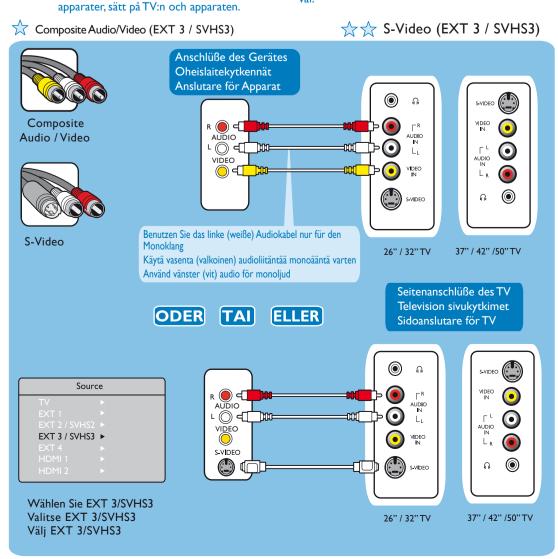

Sonstige mögliche Anschlüsse Muut mahdolliset kytkennät Andra möjliga anslutningar Scart (EXT I)


7. Schließen Sie Ihren CA - Moduls (Conditional Access) Kytke CAM-moduuli (Conditional Access Module) Anslut din CA-modul (Conditional Access Module) Am Common Interface-Steckplatz können ein CA-Modul (Conditional Access) und eine Smartcard

angeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers unter

Yhteisliitännän kautta järjestelmään voidaan kytkeä CAM-moduuli (Conditional Access Module) ja älykortti. Lisätietoja on television käyttöohjeen sivulla 19 kohdassa "CAM-moduulin käyttö".

"Verwendung des CA-Moduls (Conditional Access)" auf Seite 19.

Det finns ett gemensamt gränssnitt för anslutning av en CA-modul (Conditional Access Module) och ett smartkort. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning under "Använda CA-modulen

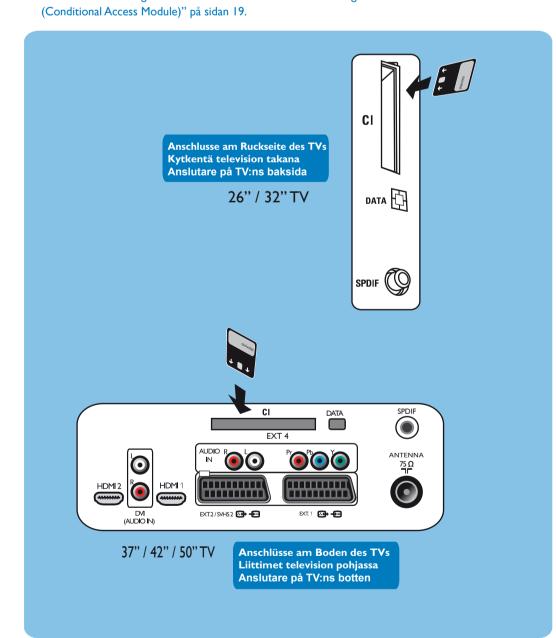

- 9. Schließen Sie Ihren Kopfhörer an / Hi-Fi- System Kytke kuulokkeet/Kytke hi-fi-järjestelmä / Hifi-järjestelmän Anslut dina Hörlurar / Hifi-anläggning
- Für Ihr eingenes Hörvergnügen, verbinden Sie die Phono Buche mit den Kopfhöreranschluß des TV. Der Sound kann durch die Kopfhörer gehört werden. Es gibt jedoch keinen Sound für die TV Boxen. Kuuntelunautintojasi varten, kytke kuulokkeesi television kuulokeliitäntään. Ääni kuuluu nyt vain kuulokkeiden kautta. Televisiokaiuttimista ei tällöin kuulu ääntä. För ditt eget personliga lyssnarnöje, anslut ljudjacket till hörlurarnas anslutare på TV:n.

Ljudet kan nu endast höras genom hörlurarna. Det kommer inget ljud från TV:ns högtalare.

- Um ein Hi-Fi-System anzuschließen, verwenden Sie ein Audioanschlusskabel und verbinden Sie den SPDIF-Ausgang des Fernsehgeräts mit einem DIGITAL IN-Eingang am Verstärker (Verstärker mit Koaxial-Digitaleingang). Hinweis: Wenn Sie AC3-Sound auswählen, muss Ihr Fernseher an ein Home Theatre-System oder an einen Verstärker angeschlossen sein. In diesem Modus ist direkt aus den Lautsprechern des Fernsehers kein Ton zu hören
- Kytke laite hi-fi-järjestelmään audiokaapelin avulla television SPDIF-lähtöliitännästä vahvistimen DIGITAL IN -tuloliitäntään (edellyttäen, että vahvistimessa on koaksiaalinen digitaalitulo). Huomautus: Jos valitset AC3-äänen, television tulee olla kytkettynä kotiteatterijärjestelmään tai vahvistimeen. Tässä tilassa television För att ansluta till ett hi-fi-system ansluts en ljudanslutningskabel från TV:ns SPDIF-utgång till en Digital In-ingång på förstärkaren (förstärkare med koaxial digital-ingång). Obs: Om du väljer AC3-ljud måste TV:n vara ansluten till ett hemmabiosystem eller till en förstärkare. I detta läge kommer inget ljud höras direkt

